




Art.-Nr.:  
item# 3400/3405


## Opel Combo/Peugeot Rifter/Citr. Berlingo




 Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!  
Lüftungsgitter demontieren

 Please use only plastic tools!  
Remove ventilation frame

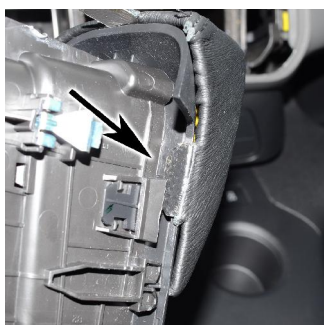


 Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren  
Oberes Blech einhaken


 Position console on the ventilation frame  
Hook in upper metal plate




 Beiliegende Schraube ins rechte Blech eindrehen


 Install enclosed screw into right metal plate




 Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen

 Install enclosed screw into lower metal plate



 Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen

 Reinstall ventilation frame with installed console

Änderungen vorbehalten Subject to change

## Opel Combo/Peugeot Rifter/Citr. Berlingo


Art. 3400/3405



Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique  
Démontez grille de buse d'aération



Use sólo herramientas de plástico!  
Desmante izquierda de ventilación

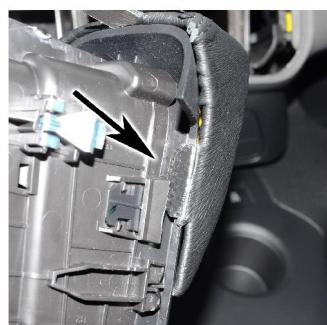

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération  
Accrochez la tôle supérieure




Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación  
Enganche la chapa alta



Vissez la vis jointe dans la droite tôle



Instale el tornillo adjunto en la chapa derecha

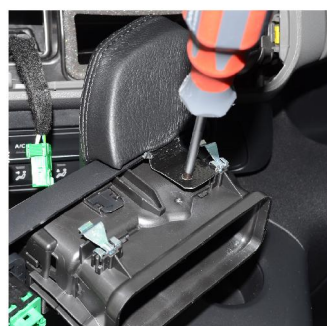

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Montez de nouveau la grille de buse d'aération  
avec la console déjà installée



Reinstale la rejilla de ventilación con la consola  
montada

## Opel Combo/Peugeot Rifter/Citr. Berlingo

Art. 3400/3405




Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Luchtrooster demonteren



Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.  
Zdemontować kratkę wylotów powietrza

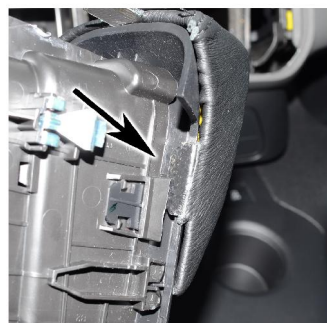

Konsole op het luchtrooster positioneren  
Bovenste plaat inhaken




Uchwyt umieścić w kratce wylotów powietrza  
Gorna blaszke zachaczyć



Bijgevoegde schroef in de rechte plaat draaien



Zalaczona srube w prawa blaszke wkrecic

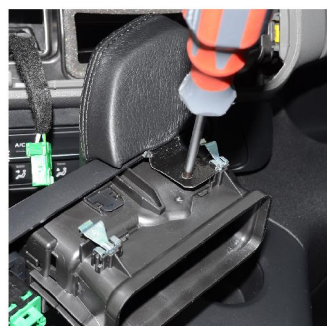

Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Zalaczona srube w dolna blaszke wkrecic



Luchtrooster met bevestigde Konsole weer  
monteren



Kratkę wylotów powietrza z uchwytem ponownie  
zamontować