

Art.-Nr.: **3700 / 3705**  
item#

Renault Master 2019-  
Opel Movano 2019 - 2021




Deutsch  
Lüftungsgitter demontieren.  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



English  
Remove ventilation frame.  
Please use only plastic tools!



Français  
Démontez grille de buse d'aération.  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique.

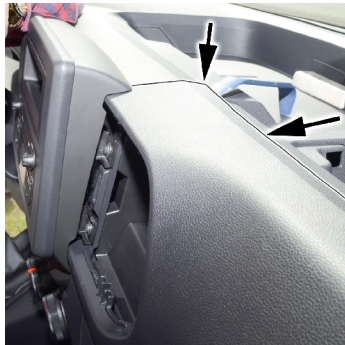

Deutsch  
Obere Verkleidung anheben.  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



English  
Lift upper cover.  
Please use only plastic tools!



Français  
Soulevez la couverture supérieure.  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique.



Deutsch  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!  
Hinteres Blech einschieben.



English  
Please use only plastic tools!  
Insert rear metal plate.



Français  
Please use only plastic tools!  
Insert rear metal plate.



Deutsch  
Vorderes Blech umbiegen.



English  
Bend front metal plate.



Français  
Tordez la tôle avant.



Deutsch  
Lüftungsgitter wieder befestigen.



English  
Reinstall ventilation space frames.



Français  
Fixez de nouveau le buse d'aération.



Änderungen vorbehalten Subject to change Nous nous réservons la possibilité de modification

Art.-Nr.: **3700 / 3705**  
item#

Renault Master 2019-  
Opel Movano 2019 - 2021




Desmante izquierda de ventilación.  
Use sólo herramientas de plástico!



Luchtrooster demonteren.  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza.  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

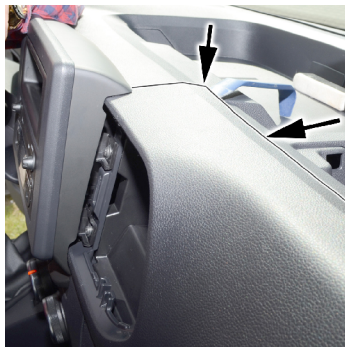

Levante el revestimiento alto.  
Use sólo herramientas de plástico!



Bovenste bekleding optillen.  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Gorna obudowe podniesc.  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Use sólo herramientas de plástico!  
Introduzca la chapa trasera.



Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!  
Achterste plaat er tussen schuiven.



Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.  
Tylna blaszke wsunac.



Tuerza la chapa delantera.



Voorste metalen plaat ombuigen.



Przednia blaszke zagiac.



Reinstale las rejas de ventilación.



Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!  
Achterste plaat er tussen schuiven.



Kraty wentylacji ponownie zamontowac.

