

Art.-Nr.: **8110 / 8115**
item#

Mercedes C-Klasse (Typ W206 S206)
2021-



Deutsch

Lautsprecherabdeckung demontieren.

Zwei Lüftungsgitter vorziehen.
(Kunststoffkeil benutzen)



English

Remove the loudspeaker cover.



Prefer two ventilation grilles.
(use plastic wedge)



Français

Démontez le couvercle du haut-parleur.

Préférer deux grilles d'aération.
(utiliser une cale en plastique)

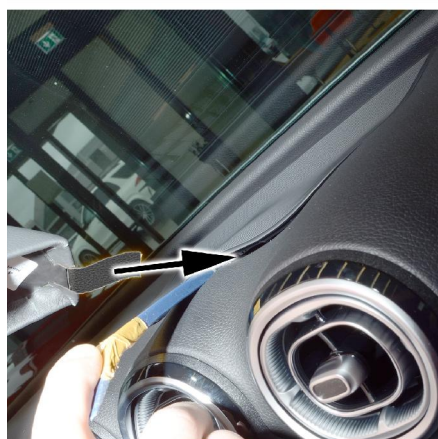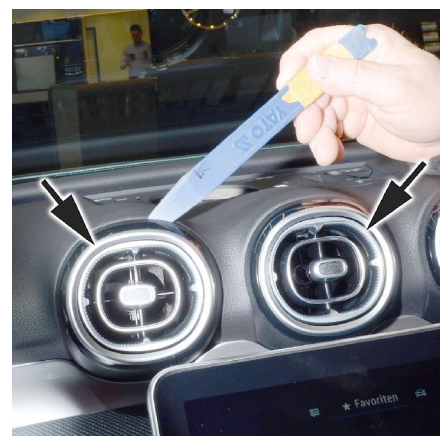

Deutsch

Hinteres Blech einhaken.



English

Hook in rear metal plate.



Français

Accrochez la tôle arrière.



Deutsch

Beide vordere Bleche unter den
Lüftungsgitter einhaken.
Lüftungsgitter wieder befestigen.




English

Hook both front plates under the ventilation
grille.
Reinstall ventilation space frames.



Français

Accrocher les deux tôles avant sous la
grille d'aération.
Fixez de nouveau le buse d'aération.

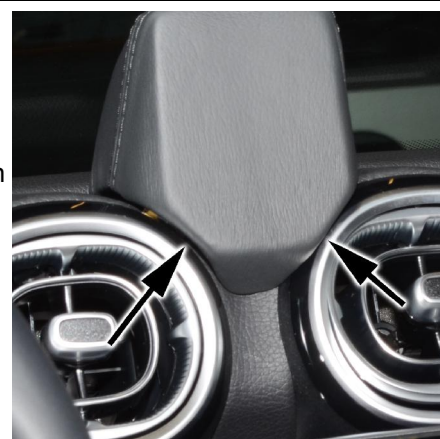

Deutsch

Lautsprecherabdeckung wieder einsetzen.



English

Reinstall speaker cover.



Français

Posez la couverture d' haut-parleur de
nouveau.





Retire la tapa del altavoz.

Español

Prefiere dos rejillas de ventilación.
(utilice una cuña de plástico)




Dutch

Verwijder de luidsprekerafdekking.
Geef de voorkeur aan twee
ventilatie-roosters.
(gebruik plastic wig)



Polski

Zdejmij pokrywę głośnika.
Preferowane są dwie kratki wentylacyjne.
(użyj plastikowego klina)

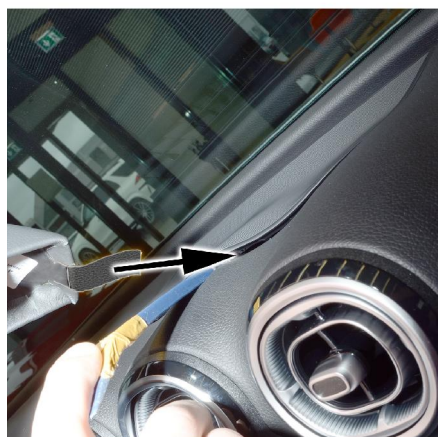

Español

Enganche la chapa trasera.



Dutch

Achterste metalen plaat inhaken.



Polski

Zaczeptic tylna blaszke.



Español

Enganche ambas placas frontales bajo la
rejilla de ventilación.
Reinstale las rejillas de ventilación.




Dutch

Haak beide frontplaten onder het
ventilatie-rooster.
Ventilatie-rooster weer bevestigen.



Polski

Zawies obie płyty przednie pod kratka
wentylacyjna.
Kratki wentylacji ponownie zamontować.

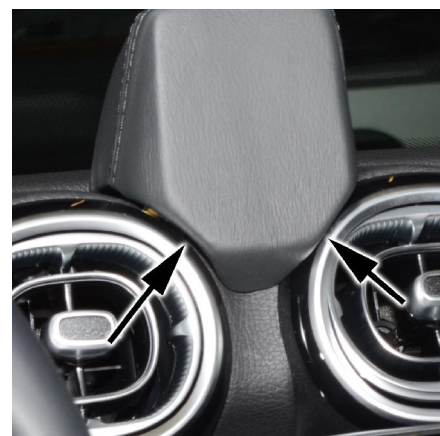

Español

Reinstale el revestimiento del altavoz.



Dutch

Luidsprekerpaneel weer installeren.



Polski

Pokrywę głośnika ponownie zamontować.

